


# 网络话筒+网络播放终端设置操作快速指南


## 设置步骤流程图

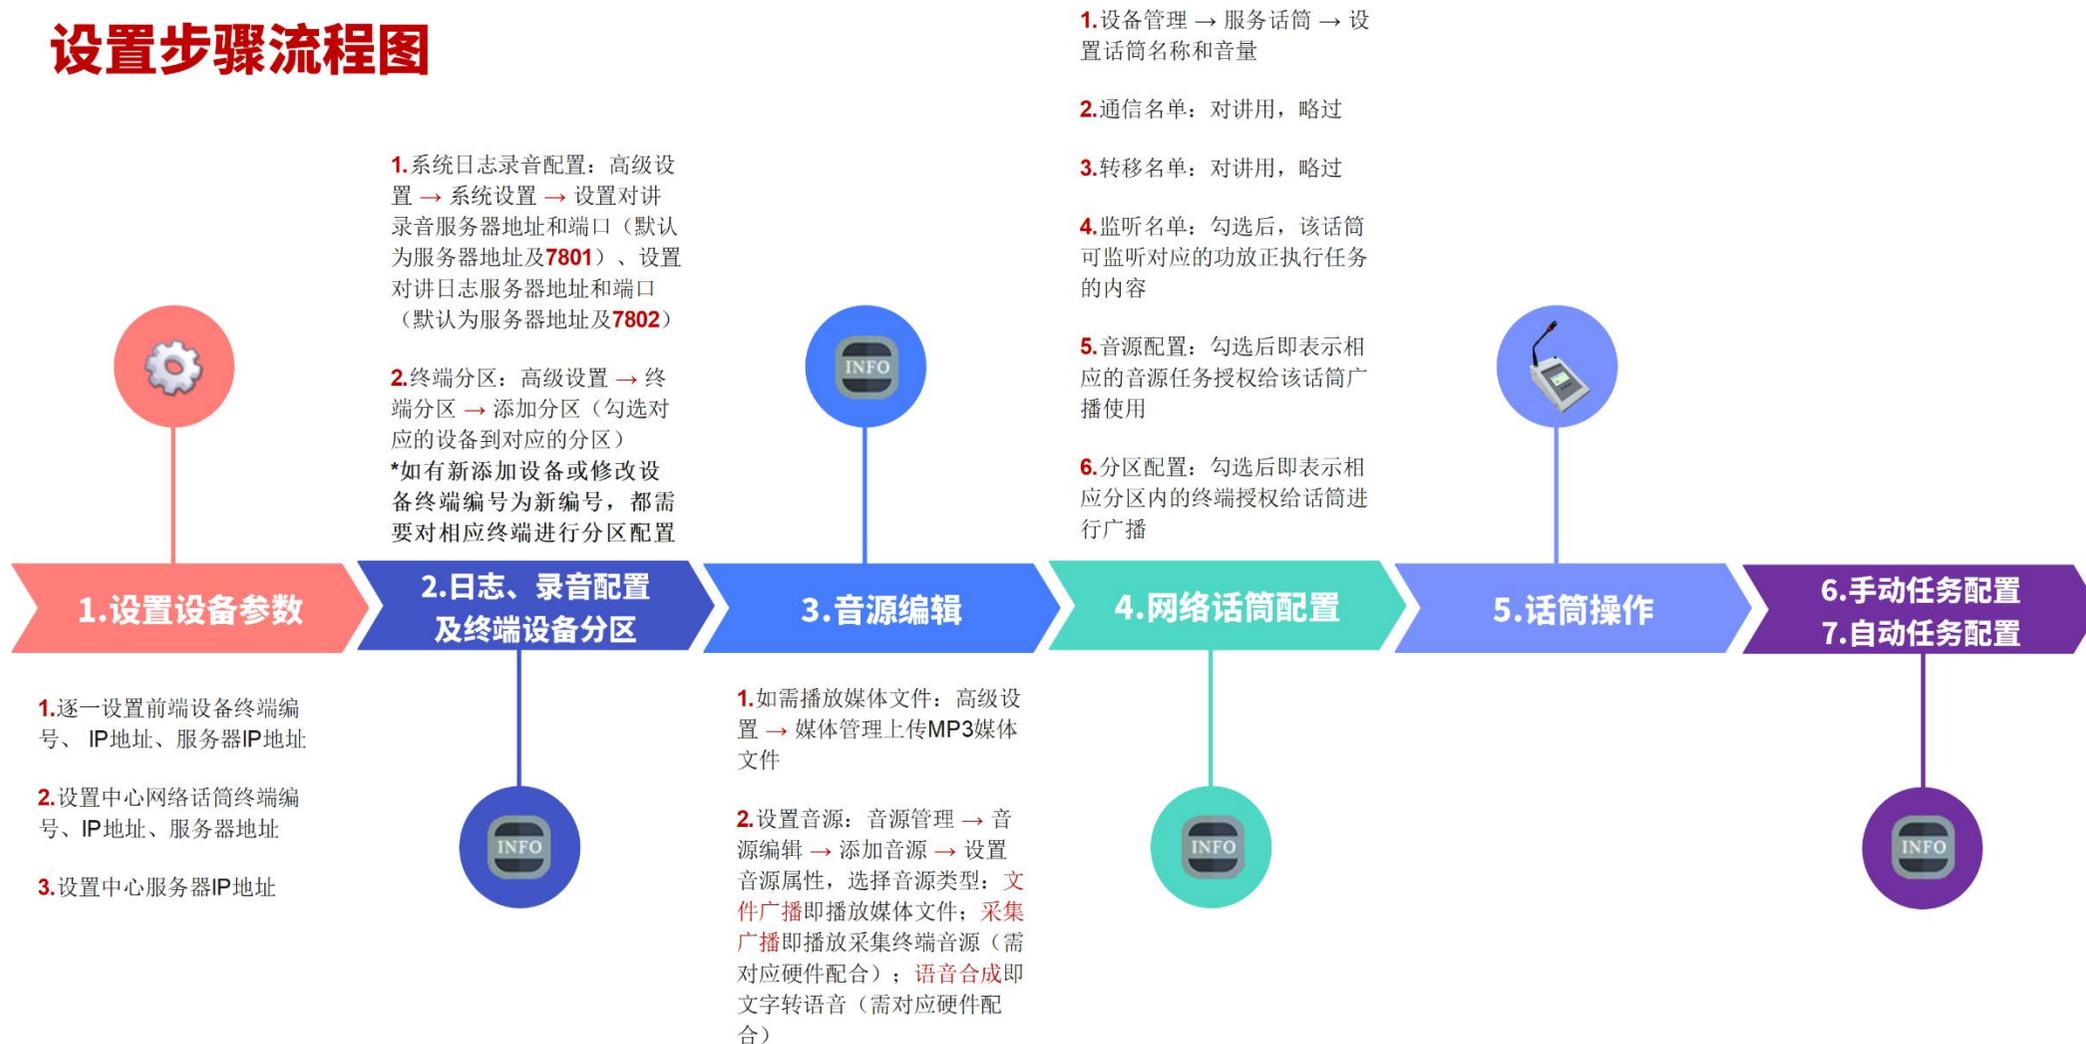

### 注意：

- 网络播放终端指**网络功放、网络音柱(喇叭)、网络前置放大器**等产品。
- 电子版 PDF 文档点击步骤流程图相应步骤可跳至相应图文内容。正文内容位置**点击标题**可返回设置此步骤流程图。

## 1. 设置设备参数 (终端参数设置软件)

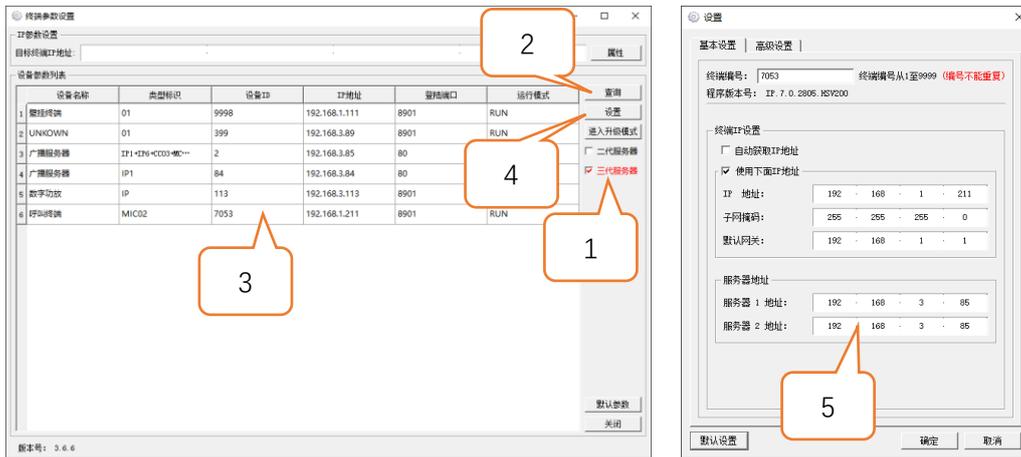

【步骤 1】电脑与设备用**交叉网线**直连(直通网线有机会不能查询到设备, 新设备出厂 IP 为 192.168.1.99 或 96), 务必**勾选三代服务器**。

【步骤 2】点击查询按钮。


【步骤 3】选中需要设置 IP 地址的设备。

【步骤 4】双击该设备或点击设置按钮。

【步骤 5】在此界面输入终端编号 (终端编号不能重复)、IP 地址 (不能重复, 不建议自动获取)、**服务器 1** IP 地址。

## 2. 日志、录音设置及终端分区 (管理中心软件默认用户名及默认密码均为 admin)

### 2.1 日志、录音设置 (管理中心软件: 高级设置 → 系统设置)

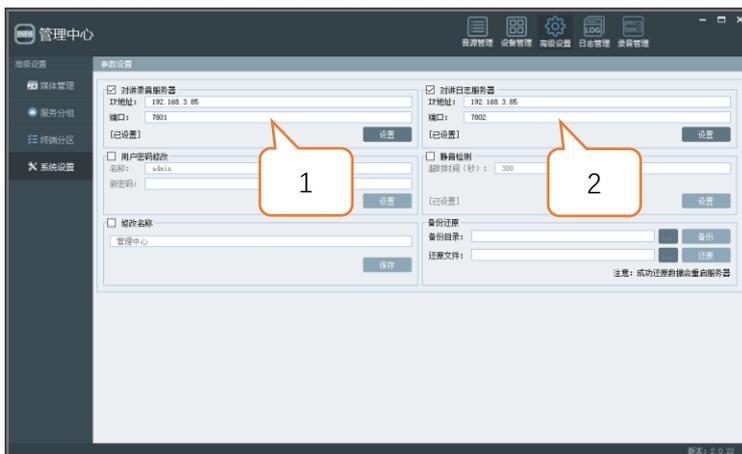


【步骤 1】勾选对讲录音服务器后, 填写服务器 IP 地址和填写端口号 **7801** (必填手动填写一次), 并点击设置, 确保显示[已设置]。

【步骤 2】勾选对讲日志服务器后, 填写服务器 IP 地址和填写端口号 **7802** (必填手动填写一次), 并点击设置, 确保显示[已设置]。

\*以上操作只需在首次操作管理中心软件时设置一次即可, 但如果服务器 IP 地址变更, 则需要重新设置一次。

### 2.2 终端分区 (管理中心软件: 高级设置 → 终端分区)

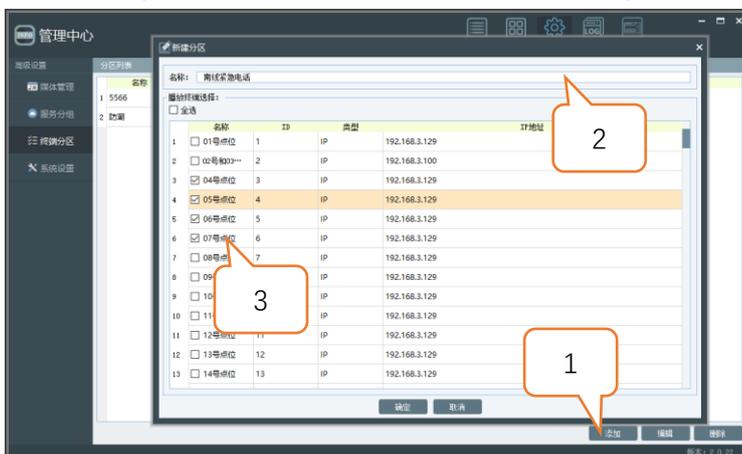


【步骤 1】添加或编辑分区

【步骤 2】设置分区名称。

【步骤 3】勾选相应的设备到该分区。

### 3.音源编辑（管理中心软件：1、高级设置→媒体管理；2、音源管理 → 音源编辑）

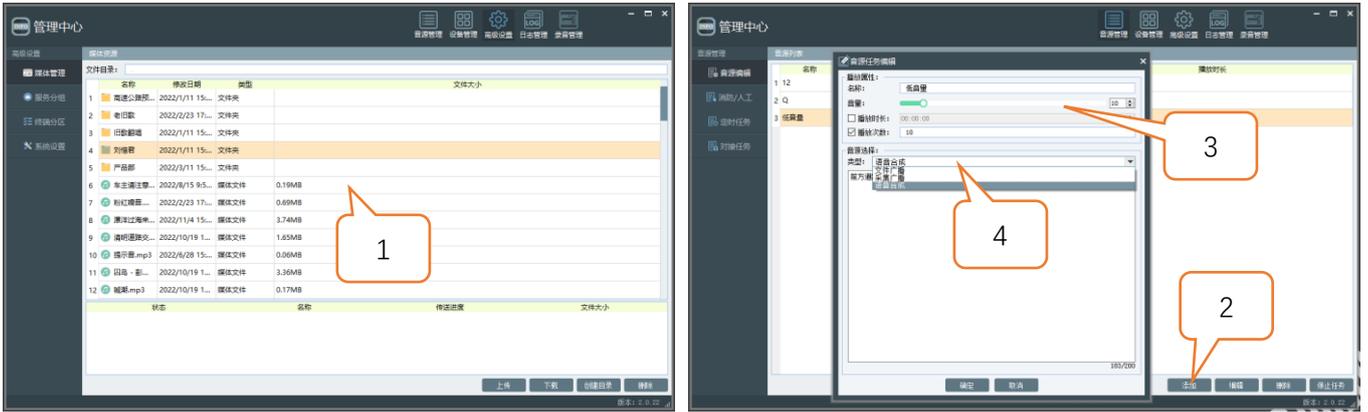

- 【步骤 1】高级设置 → 媒体管理，如需广播媒体文件，则需要在此步骤上添加媒体文件，如没有媒体文件上传可跳过此步。
- 【步骤 2】音源管理 → 音源编辑，点击添加或编辑预案。
- 【步骤 3】设置音源属性，设置名称、音源执行时的音量和播放时长/次数。
- 【步骤 4】选择音源类型，文件广播即可选择【步骤 1】已上传的媒体文件；采集广播即采集外部音源（需硬件配合）；语音合成即文字转语音广播（需硬件配合）。

### 4.网络话筒配置（管理中心软件：设备管理 → 服务话筒）



- 【步骤 1】选中并双击需要配置的网络话筒。
- 【步骤 2】设置网络话筒属性：名称、音量及设置广播时是否需要按住蓝色按钮才能广播喊话（按住讲话功能在对讲时不生效）。  
通信名单及转移名单均为对讲功能，可略过不设置。
- 【步骤 3】监听名单：勾选对攻防，实现本话筒可监听正在执行任务的功放的内容。
- 【步骤 4】音源配置：勾选相应音源后，即表示把勾选的音源授权给此话筒广播使用。（音源添加方式请参考 3.音源编辑）。
- 【步骤 5】分区配置：勾选相应分区后，即表示把勾选的分区的终端授权给此话筒进行广播使用（分区编辑请参考 2.2 终端分区）。


### 5.话筒操作



广播操作

监听操作

## 6.手动任务功能：此功能无需操作话筒，但需在管理中心软件设置人工任务，广播时需手动执行相应任务并手动停止

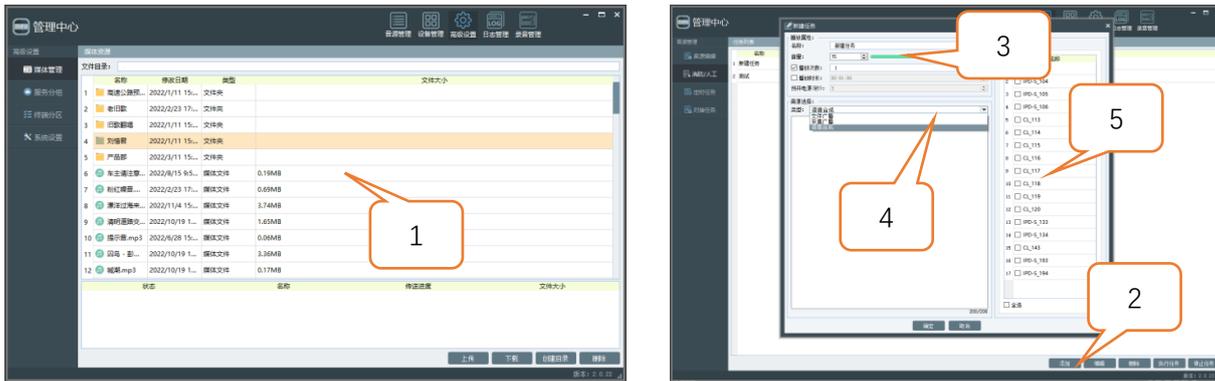

**【步骤 1】高级设置 → 媒体管理**，如需广播媒体文件，则需要在此步骤上添加媒体文件，如没有媒体文件上传可跳过此步。


**【步骤 2】音源管理 → 消防/人工**，点击添加任务。

**【步骤 3】设置任务属性**，设置任务名称、任务执行时的音量、播放时长/次数。

**【步骤 4】选择音源类型**，文件广播即可选择【步骤 1】已上传的媒体文件；采集广播即采集外部音源（需硬件配合）；语音合成即文字转语音广播（需硬件配合）。

**【步骤 5】勾选执行该定时任务的终端设备。**

## 7.定时广播任务功能：此功能需要管理中心软件设置定时任务，广播系统会按照预设时间执行相应广播内容。

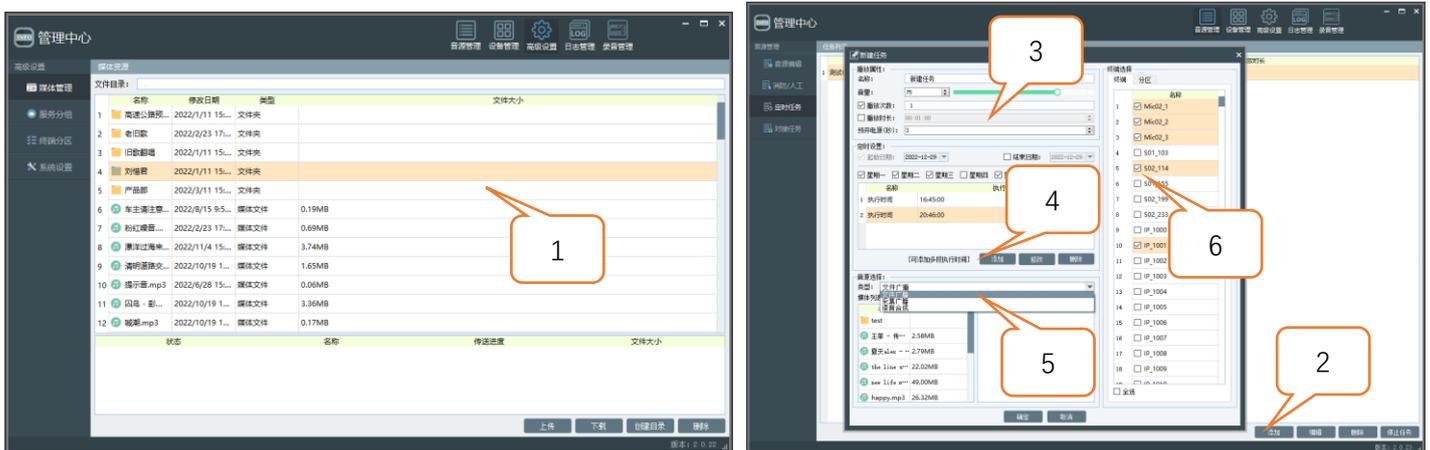

**【步骤 1】**如需广播媒体文件，则需要在此步骤上添加媒体文件。

**【步骤 2】音源管理 → 定时任务**，点击添加任务。

**【步骤 3】设置任务属性**，设置任务名称、任务执行时的音量、播放时长/次数及预开电源时间（预开电源时间建议 30 秒）。

**【步骤 4】设置任务定时执行的时间。**

**【步骤 5】选择任务的音源类型**，文件广播即可选择【步骤 1】已上传的媒体文件；采集广播即采集外部音源（需硬件配合）；语音合成即文字转语音广播（需硬件配合）。

**【步骤 6】勾选执行该定时任务的终端设备。**

## 常见问题：

### 1、操作系统为 Windows7/8/10/11，为什么管理中心软件上传媒体文件不成功（点击上传后，没有反应）？

答：由于从 Windows7 开始启用了 UAC 机制，如果系统用户为普通用户就很大机会会出现这种问题，只需要把管理中心软件安装在非系统自带文件夹中并使用管理员权限运行软件即可。（建议软件安装在非系统盘上）。

### 2、为什么管理中心软件只有音源管理 / 设备管理 / 高级设置，没有看到日志管理和录音管理？

答：这是由于系统显示设置中，设了放大显示比例大于 100%，请修改比例为 100%即可正常显示。

### 3、为什么话筒选中需要执行任务的终端后，屏幕右下角添加按钮会灰色不能操作？

答：请检查是否没有选中音源，如没有，请按 5.话筒操作中的广播操作的步骤完成操作，需要确保话筒选中音源（选中后变为黄色）、选中终端（选中后变为黄色），完成两步选中，才能点击屏幕右下角添加按钮。

#### 4、为什么话筒成功执行音源任务后（话筒提示启动音源成功），终端没有声音？

答：请检查图一红框位置，是否已经成功添加终端，如没有，请按 5.话筒操作中的广播操作的步骤完成操作，需要确保话筒选中音源（选中后变为黄色）、选中终端（选中后变为黄色），完成两步选中，点击右下角添加按钮，把对应终端添加到上层列表，最后执行任务。（图二）



图一



图二

#### 5、终端状态说明：



绿色：空闲



黄色：选中




橙色：正在执行任务



灰色：断线

#### 6、为什么话筒画面都灰色了，点屏幕按钮都操作不了？

答：请检查话筒是否点了对讲功能的暂停服务按钮（红框），如果按了暂停服务按钮，话筒无法进行任何操作。只需要再点击一次暂停服务按钮，话筒就能正常使用。

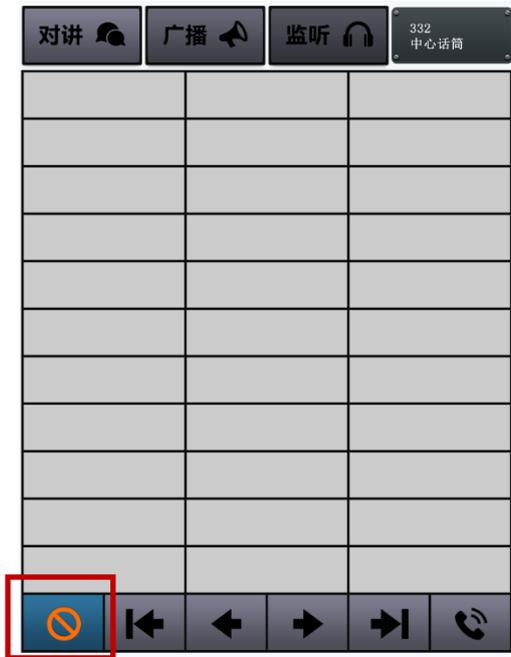

话筒画面



管理中心软件画面（设备管理 → 服务话筒）