


IP设置软件快速指南

1.1 软件介绍

☆ 用于查询本公司各网络设备IP地址、并可对其进行IP地址设置。

1.2 功能介绍

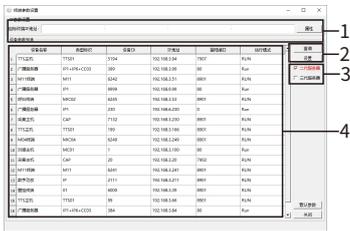


终端设置软件界面

- 1、目标终端IP地址：针对网络原因不能自动查询IP地址的情况，手动输入IP地址，进行设备IP地址设置。
- 2、查询与设置：点击查询按钮可显示所有终端设备；选中其中一个点击设置按钮，可设置该设备的IP地址。
- 3、硬件版本选择：勾选设置的设备的服务器版本（如果是与IP3配套使用的设备均需勾选三代服务器，反之勾选二代服务器）
- 4、设备参数列表：点击查询按钮后，网络上的所有设备都会在此列表显示。

1.3 常用操作

1.3.1 二代服务器终端设备设置

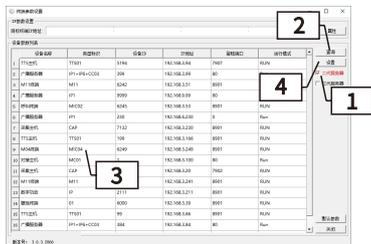

终端设置软件界面



IP地址设置界面

【步骤1】勾选**二代服务器**。若有多台设备需设置IP地址，则务必在设置IP地址前，此选项在三代服务器上。

【步骤2】点击查询按钮。

【步骤3】选中需要设置IP地址的设备。

【步骤4】点击设置按钮。

【步骤5】在此界面输入终端编号（**相同类型的设备终端编号不能重复***）、IP地址（不能重复，不建议选择自动获取）、服务器IP地址。

备注*：相同类型的设备终端编号不能重复是根据管理中心设备管理的终端列表区分，例如数字功放、广播终端、数模转换控制器属于播放终端类，因此这三款产品的终端编号不能重复，但能与话筒类产品重复终端编号。

1.3.2 三代服务器终端设备设置



终端设置软件界面



IP地址设置界面



高级设置界面

【步骤1】勾选**三代服务器**。若有多台设备需设置IP地址，则务必在设置IP地址前，此选项在三代服务器上。

【步骤2】点击查询按钮。

【步骤3】选中需要设置IP地址的设备。

【步骤4】点击设置按钮。

【步骤5】在此界面输入终端编号（**系统内所有设备的终端编号不能重复***）、IP地址（不能重复，不建议选择自动获取）、服务器IP地址。

【步骤6】如设置IP地址的设备为网络话筒，则需要在高级设置标签页中的设备终端类型，选择**M11**。

备注*：系统内所有设备的终端编号不能重复是指系统内除服务器以外的设备（不管什么类型）终端编号均不能重复。

1.4 常见问题

设备正常通电开机后，查询不到设备？

先确认网线及外部网络硬件（交换机、路由、光纤收发器等）工作正常，继而检查设备后板网口的灯是否两盏都有亮，如出现网口灯不亮或只有一盏灯亮，则有可能是设备有损坏，请与供应商联系。

设备已设置IP地址，为什么设备登陆不上系统？

先排除现场网络对于端口、IP地址等是否有规则限制，如没有，则按下面方法排除：

1、从IP设置软件的终端列表中，检查本系统内的设备，登陆端口一列，是否正确，例如系统是使用IP3作为服务器，请检查所设置的设备的登陆端口是否为8901，如果登陆端口不是8901，则请按照1.3常用操作中的三代服务器设备设置的步骤重新设置设备IP地址。

2、检查设备终端编号是否重复（请根据二 / 三代设备的终端编号规则排除，可参考1.3.1和1.3.2中关于终端编号使用规则的描述）。

如使用上述方法后，设备仍没有登陆到系统内，则请与供应商联系。